


Alcatel 4400

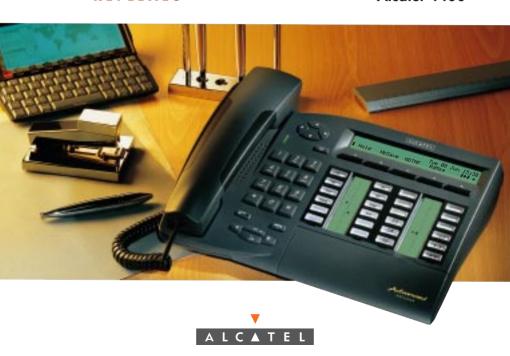

#### Benutzerhandbuch Advanced REFLEXES Alcatel 4400

Sie besitzen jetzt einen Apparat Advanced REFLEXES. Er gibt Ihnen auf einfache und ergonomische Weise Zugang zu allen Diensten und Funktionen des Systems Alcatel 4400.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie:

- eine Beschreibung Ihres Apparats,
- einen alphabetischen Index der Ihnen zur Verfügung stehenden Dienste und Funktionen,
- eine Beschreibung dieser Dienste und Funktionen zum progressiven Einarbeiten.

Sie sind in drei Themengruppen eingeteilt:

- Ihre Anrufe
- Ihr Komfort
- In Ihrer Abwesenheit

Was auch immer Sie wünschen, Ihr Apparat Advanced REFLEXES und Ihr System Alcatel 4400 werden Sie zufriedenstellen.

Hinweis: Die Verfügbarkeit der in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen hängt von der Version oder Konfiguration Ihrer Anlage ab. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

Name:	Apparat Nr.:
Fax:	Handy:
E-mail:	DECT-Nr.:

#### In der Dokumentation verwendete Symbolzeichen

"Drücke eine Taste" ist durch 🖙 symbolisiert.	
Die Softkeys sind durch symbolisiert.	
Die vom Benutzer programmierten oder fest programmierten Tasten sind dur symbolisiert.	rch

Alle fest programmierten oder frei programmierbaren Funktionskennziffern sind in der an diese Dokumentation angehängten Kennzifferntabelle aufgeführt.

Die Programmierung der Tasten zur persönlichen Gestaltung Ihres Apparates wird auf Seite 49 beschrieben.

Alle Funktionen, die diese Programmierung ermöglichen, werden auf den Seiten 51 bis 53 gruppenweise vorgestellt.

#### Informationen über Ihre Telefonanlage

Entsprechend der Softwareversion Ihrer Telefonanlage (R2 oder R3) sind die fest programmierten Tasten Ihres Apparats nicht die gleichen. Die Tastenbelegung ist im Kapitel "Beschreibung des Apparats" Abschnitt "Frei programmierbare Tasten und zugehörige LEDs" beschrieben.

Davon abgesehen kann Ihr Apparat entsprechend der Anlagenkonfiguration (unabhängig von der Softwareversion) ein Singleline-Apparat (Sie verfügen nicht über Leitungstasten) oder ein Multiline-Apparat (Sie verfügen über mindestens zwei Leitungstasten) sein.

Auf einem Multiline-Apparat kann die Rückfragefunktion auf zwei unterschiedliche Arten konfiguriert werden:

- Singleline-Modus (oder PABX-Modus)
- Multiline-Modus (oder Key System Modus)

Die unterschiedlichen Betriebsarten bringen insbesondere eine unterschiedliche Bedienung der Funktionen Rückfrage, Makeln und Übergabe mit sich.

Hinweis: Falls Sie ausführlichere Informationen über Ihre Systemkonfiguration wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur


### BESCHREIBUNG DES APPARATS



#### Display, Softkeys und Navigator

Display: Das 2-zeilige Display kann mehrere Seiten enthalten.

- Apparat im Ruhezustand:
  - 1. Zeile: Informationen über den Zustand Ihres Telefons; Datum und Uhrzeit.
  - 2. Zeile (+ 1. Zeile auf den 4 folgenden Seiten): Gesprächspartner oder Funktionen, die Sie selbst programmieren können.
- Bei bestehender Verbindung:
  - 1. Zeile: Informationen über Ihren Gesprächspartner und das laufende Gespräch.
  - 2. Zeile: Zur Zeit verfügbare Funktionen.

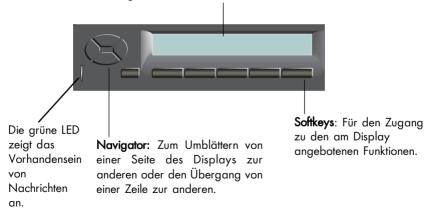


#### **Navigationsprinzip**

Der Navigator ermöglicht es Ihnen, die Seiten des Verzeichnisses und die verfügbaren Funktionen zu durchblättern und auf dem Display die Zeile auszuwählen, die die Funktion des zugehörigen Softkeys definieren soll.

Wenn Sie die obere Zeile auswählen, blinken zwei Lichter, um anzuzeigen, daß die Zeile vorübergehend aktiv ist.

Wenn Sie auf einen Softkey drücken bzw. nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne wird die untere Zeile automatisch wieder aktiv.

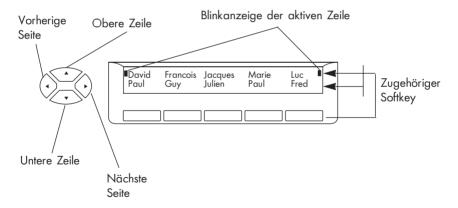

Hinweis: Entsprechend Ihrer Anlagenkonfiguration kann die Verwendung des Navigators auf die Tasten beschränkt sein, die der oberen und unteren Zeile entsprechen.


#### Programmierbare Tasten und zugehörige Icons

Entsprechend der Softwareversion Ihres Apparats, besitzt dieser 4 bzw. 5 fest programmierte Tasten und 20 bzw. 19 Tasten, die Sie selbst oder Ihr Installateur frei programmieren können:

- Direktruf einer internen oder externen Nummer,
- Zugriff auf eine Funktion.

Bei den Multiline-Apparaten gehören zu diesen frei programmierbaren Tasten auch mindestens 2 Leitungstasten.

Diese Tasten sind mit Kommunikations- und Funktions-Icons verbunden.

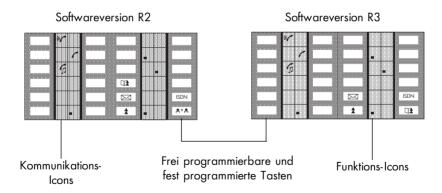

#### Die den Tasten zugeordneten Icons

#### Kommunikations-Icons

#### Funktions-Icons

(" (

Ankommender Anruf (blinkend).



Funktion aktiviert.



Bestehende Verbindung.



Funktion erfordert eine Aktivität.



Verbindung wird gehalten.



Nebenstelle oder Leitung belegt (Überwachen).

П

Verbindung wird gemeinsam gehalten.

Die fest programmierten Funktionstasten:

**1** 

: Vorübergehende Speicherung einer Nummer

 $\square$ 

: Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtenspeicher

: Automatische Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer

ISDN

: Abrufen der Liste der unbeantwortet gebliebenen ISDN-Anrufe oder

Zugang zu den ISDN-Diensten


(A \* A

Gegensprechen: Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers

#### Anbrigen des Etiketts am Apparat

Das zum Lieferumfang des Apparats gehörende bedruckte Etikett wird folgendermaßen unter den programmierbaren Tasten angebracht:

- ① Einen flachen Gegenstand in die Kerbe einführen.
  - (1 Kerbe pro Tastenblock).
- ② Die Abdeckung des Tastenblocks hochklappen.
- 3 Das Etikett einlegen.
- 4 Die Abdeckung wieder herunterklappen.

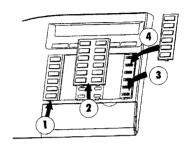


#### Die fest programmierten Funktionstasten

Die fest programmierten Funktionstasten wurden den am häufigsten benutzten Funktionen zugeordnet.

**Information:** Zum einfachen Zugriff auf die Funktionen Ihres Apparats, zum Übergang in den Programmiermodus und zur Anzeige von Informationen auf Ihrem Apparat



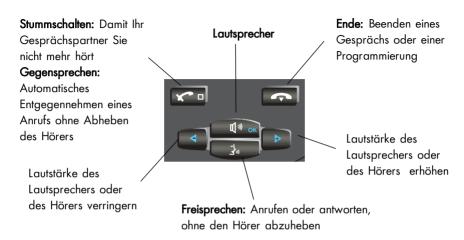

#### Alphatastatur



## INDEX

A	
Abwesenheit : Lesen der Rückrufanforderungen	
Ändern der Partnernummer	
Anruf außerhalb des Unternehmens	
Anruf einer externen "Privatnummer"	60
Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung (Rückfrage)	20
Anruf Ihrer Partnernebenstelle (Sekretär, Kollege usw.)	21
Anruf innerhalb des Unternehmens	18
Abfragen der Liste der internen Rückrufnachrichten	
Anrufschutz (Nicht gestört werden)	
Anzeige von belästigenden Anrufen (Fangen)	60
Aufschalten (in eine interne Verbindung)	33
В	
Belästigende Anrufe (Anzeige von belästigenden Anrufen)	60
D	
Display (Einstellen des Kontrasts)	<i>1</i> C
Display (Linsiellen des Koninasis)	40
F	
Entgegennehmen eines Anrufs	22
Entgegennehmen von weiteren Anrufen bei bestehender Verbindung	22
F	
Freisprechen (anrufen oder antworten, ohne den Hörer abzunehmen)	44

Gegensprechen (Entgegennehmen eines Anrufs im Gegensprechmodus)	59
H Halten (Ablegen Ihres Gesprächspartners in Warteposition) Heranholen (eines Anrufs von einem anderen Apparat) Hörer (Einstellen der Lautstärke bei bestehender Verbindung)	29
l Identifizieren des von Ihnen benutzten Apparats	59 60 38
K Konferenz Dreierkonferenz Programmierte Konferenz Kosten (Abfragen der Kosten Ihrer letzten externen Verbindung) Kundenkonto (Direkte Zurechnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten)	31 62
Lautsprecher Anrufen eines Gesprächspartners über seinen Lautsprecher	34

Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung Einstellen der Lautstärke bei bestehender Verbindung	
<b>M</b> Makeln (Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen)	26
	73 41 77 78
P	
Parken (Ablegen eines externen Gesprächspartners in Warteposition)	26
Partnernummer	
Ändern der Partnernummer	
Rufumleitung auf Ihre Partnernummer	
Paßwort (Programmieren Ihres persönlichen Paßworts)	4/
"Piep"-Ton	7.
Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger	76
Beantworten des "Piep"-Zeichens Ihres Mobil-EmpfängersProgrammieren einer Funktion (Programmieren einer freien Funktionstaste)	49
Programmieren einer i unknon (rrogrammieren einer ireien i unknonstasie) Programmierung	47
Persönliche Gestaltung Ihres Apparats	16

Programmieren einer Funktion auf den freien Tasten Ihres Telefons	49
R	
Rückruf des letzten internen Anrufers	79
Gesprächspartner, wenn er besetzt war)	27
Rufumleitung	
Annullieren der Rufumleitungen	70
Selektive Rufumleitung	
Umleitung Ihrer Anrufe von fern	68
Rufumleitung auf eine andere Nummer, wenn Sie abwesend sind	
Rufumleitung bei Besetzt oder wenn Sie abwesend sind	66
Rufumleitung bei Besetzt	
Rufumleitung auf eine andere Nebenstelle	
Rufumleitung auf Ihre Partnernummer	
Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher	
Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger	75
S	
Sammelanschluß	2.6
Vorübergehendes Herausschalten aus einem Sammelanschluß	
Speicher (Vorübergehendes Speichern einer Nummer)	
Sperren (eines Apparats)	
Sprache (Wahl der Sprache)	
Sprachspeicher	54
Senden einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner	30
Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher	
officient der 7 till die der einen oprachispelener	, 0

30 56
47 28
23 26
19
30 32 54
45 27
37 26 24 25

# IHRE ANRUFE

#### Anruf außerhalb des Unternehmens

Nehmen Sie Ihren Hörer ab, oder wählen Sie direkt.

Geben Sie die Kennziffer für externe Gespräche (Standardkennziffer = 0) und die Nummer Ihres Gesprächspartners ein; am Display erscheint die gewählte Nummer.

Hinweis: O kann die Kennziffer für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz sein.

Sie können die Kennziffern abfragen, mit denen Sie die gewählte Funktion erreichen, oder Sie können die Betriebsart Bedienerführung benutzen: dann dann

Amt/Op ; am Display erscheinen die gesuchten Kennziffern.

#### Anruf innerhalb des Unternehmens

Nehmen Sie Ihren Hörer ab oder wählen Sie direkt die Nummer Ihres Gesprächspartners, oder drücken Sie auf eine programmierte Taste; am Display erscheinen der Name und die Nummer des Angerufenen sowie der Zustand seines Apparates. Wenn er nicht antwortet, können Sie eine der am Display angezeigten Optionen wählen:

- LSAuts
   Durchsage einer Nachricht über den Lautsprecher Ihres

   Gesprächspartners
- Rückr Rückruf buchen
- \_\_\_\_ Übermittlung einer Textnachricht

- Übermittlung einer Sprachnachricht\*
- Dect Ruf eines Mobil-Telefons nach DECT

#### Anruf zur Vermittlung

Nehmen Sie Ihren Hörer ab. Wählen Sie zum Beispiel die 10 auf Ihrer Tastatur.

Hinweis: Die 10 kann die Standardkennziffer der Funktion "Anruf zur Vermittlung" sein.

## Anruf Ihres internen Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens)

Tippen Sie die ersten Buchstaben des Namens Ihres Gesprächspartners, seine Initialen oder seinen Namen und Vornamen auf Ihrer Alphatastatur ein. Um die Suche zu starten:

- Name
  Wenn Sie den Namen ganz oder teilweise getippt haben,
- Initia Wenn Sie die Initialen (Vorname-Name) getippt haben,
- Wenn Sie den Namen und dann den Vornamen getippt haben,
- Zurück Annullieren des Vorgangs.

<sup>\*</sup>Wenn Ihr System einen Sprachspeicher besitzt

Am Display wird ein Name zusammen mit seiner Nummer angezeigt sowie die Anzahl der Möglichkeiten, wenn es mehrere Antworten gibt. 02/04 zum Beispiel bedeutet, daß der angezeigte Name der 2. der 4 gefundenen Möglichkeiten entspricht. Die verschiedenen Einträge werden in einer Schleife angezeigt.

Wenn der angezeigte Name nicht derjenige Ihres Gesprächspartners ist, können Sie weitersuchen:

Anzeige des nächsten Namens:

Anzeige des vorhergehenden Namens: Vorher

Starten Ihres Anrufs: Anruf

Wenn die Suche nicht erfolgreich war, schlägt Ihnen das Display automatisch vor, Ihre Suche zu ändern:

• Ändern der Suche: (Eingabe weiterer Buchstaben des Namens)

• Annullieren: Zurück

# Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung (Rückfrage)

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem internen oder externen Gesprächspartner. Sie können einen zweiten Gesprächspartner anrufen: über seine Nummer, seinen Namen oder eine programmierte Taste des Verzeichnisses durch Drücken auf Rückfr

Damit stellen Sie eine Verbindung mit dem zweiten Gesprächspartner her. Der erste Gesprächspartner wird dann automatisch in Warteposition gelegt.

Zum Beenden Ihres zweiten Anrufs und zur Rückkehr zum ersten:

Wenn Sie sich geirrt haben, legen Sie einfach auf.

Ihr Telefon klingelt und Ihr erster Gesprächspartner ist wieder da.

#### Anruf Ihrer Partnernebenstelle (Sekretär, Kollege usw.)

leder Nummer einer Nebenstelle kann die Nummer einer anderen Nebenstelle zugeteilt werden (siehe Abschnitt "Ändern der Partnernummer"). Leistm In der Betriebsart Bedienerführung: Mit dann r und Funkt 12 Nächst gelangen Sie in die Funktionsgruppe "Partner NSt". Bestät 1 Bestät 📑 am Display erscheint die Anzeige "Partner NSt" mit der zugehörigen Kennziffer. Bestät 1

Oder:

P.-Ruf

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Partnerruf".

#### Entgegennehmen eines Anrufs

Ihr Telefon klingelt, und am Display erscheinen der Name oder die Nummer des Anrufenden. Zur Annahme des Gespräches nehmen Sie den Hörer ab oder drücken die Freisprechtaste oder drücken auf die blinkende Leitungstaste.

#### Entgegennehmen von Anrufen bei bestehender Verbindung

Sie befinden sich in einer Verbindung. Ein "Piep"-Zeichen (Multiline-Modus) oder eine blinkende Leitungstaste (Multiline-Modus) zeigen Ihnen an, daß ein interner oder ein externer Gesprächspartner Sie zu erreichen versucht.

Er wird in Warteposition abgelegt; das Display zeigt Ihnen einige Sekunden lang seine Identität an.

Sie möchten den Anruf sofort entgegennehmen:

Singleline-Apparat: Leistm

Multiline-Apparat: Drücken Sie auf die seinem Anruf entsprechende Leitungstaste.

Der erste Gesprächspartner wird automatisch in Warteposition gelegt.

Wenn Sie wieder zu ihm zurückkehren möchten:

Singleline-Apparat:

Multiline-Apparat: Drücken Sie auf die entsprechende Leitungstaste.

Wenn Sie auflegen, ohne den zweiten Anruf entgegenzunehmen, wird Ihr Apparat automatisch zurückgerufen.

Wenn gleichzeitig mehrere Anrufe eintreffen, kommt nur der letzte zur Anzeige.

Wenn Sie die Identität der anderen wartenden Anrufe abfragen wollen, und dann auf eine blinkende Leitungstaste.

Zum Annullieren Ihrer Abfrage, 🖼 📋

Hinweis: Sie können verhindern, daß Ihre Gesprächspartner in Warteposition gelegt werden, wenn Sie sich in einer Verbindung befinden.

■Ankl.

Externe Anrufe werden zur Vermittlung umgeleitet.

Zum Annullieren der Sperre: Anklop

Die Funktion bleibt bis zur nächsten Änderung gültig.

#### Übergabe eines Anrufs

Sie befinden sich in einer Verbindung. Sie möchten Ihren Gesprächspartner an eine andere Nebenstelle übergeben.

Wählen Sie direkt die Nummer dieser Nebenstelle.

Ihr Gesprächspartner wird dann automatisch in Warteposition gelegt.

Wenn der Angerufene antwortet: Verb.

Sie können Ihren Anruf auch sofort weitergeben, ohne die Antwort Ihres Gesprächspartners abzuwarten.

Hinweis: Die Weitergabe zwischen zwei externen Gesprächspartnern ist im allgemeinen nicht gestattet (von dem betroffenen Land abhängig).

#### Ablegen Ihres Gesprächspartners in Warteposition (Halten)

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem internen oder externen Gesprächspartner.

Sie möchten ihn in Warteposition ablegen und später an derselben Nebenstelle wieder aufnehmen.

Singleline-Apparat: Sie müssen über eine programmierte Taste mit der Funktion **"Parken/Zurückholen aus dem Parken"** verfügen.

Sie können Ihren Gesprächspartner in Warteposition ablegen und das Gespräch mit ihm durch Drücken auf diese Taste wieder aufnehmen.

Multiline-Apparat: Drücken Sie auf die Leitungstaste des laufenden Gesprächs. Genauso vorgehen, um zu Ihrem Gesprächspartner zurückzukehren.

#### Wiederaufnehmen eines vergessenen Anrufs

Wenn Sie auflegen und dabei einen Gesprächspartner in Warteposition belassen, wird Ihnen dies durch das Display und das zur Leitungstaste gehörende Icon angezeigt, und Ihr Telefon klingelt.

Wenn Sie wieder in die Verbindung mit Ihrem Gesprächspartner zurückkehren wollen, heben Sie Ihren Hörer ab oder drücken auf die Leitungstaste.

## Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Dreierkonferenz)

Sie befinden sich in einem Gespräch mit einem Gesprächspartner, und ein zweiter Gesprächspartner wird in Warteposition abgelegt.

Wenn Sie zu dritt sprechen wollen:

Singleline-Apparat: Konf

Multiline-Apparat: Wenn Sie die Warteposition über die Leitungstasten eingeleitet

haben: Konf

Zum Annullieren der Konferenz:

Sie gelangen wieder in das Gespräch mit ihrem ersten Gesprächspartner.

Die zweite Verbindung ist beendet.

Hinweis: Im Verlauf der Konferenz können Sie auflegen oder auf werb. drücken, damit sich die beiden anderen Gesprächspartner in einer direkten Verbindung befinden (außer wenn sie beide externe Teilnehmer sind).

#### Umschalten von einem Gesprächspartner auf den anderen (Makeln)

Sie befinden sich in einem Gespräch mit einem Gesprächspartner, und ein zweiter Gesprächspartner wird in Warteposition abgelegt.

Wenn Sie von einem Gesprächspartner auf den anderen umschalten wollen:

Singleline-Apparat: Sie befinden sich im Gespräch mit demjenigen

Gesprächspartner, dessen Identität links im Display angezeigt wird.

Multiline-Apparat: Drücken Sie abwechselnd auf die Ihren Anrufen entsprechenden Leitungstasten.

#### Ablegen eines externen Gesprächspartner in Warteposition (Parken)

Sie können einen externen Gesprächspartner in Warteposition ablegen, um ihn dann auf einer anderen Nebenstelle im Unternehmen wieder zu übernehmen.

Im Verlauf der Verbindung drücken Sie auf parken und wählen dann die Nummer der Bestimmungsnebenstelle der "geparkten Verbindung".

Das Ablegen in Wartestellung erfolgt automatisch. Ihr Gesprächspartner hört das Warte-Tonzeichen.

Wenn Sie wieder in die Verbindung mit Ihrem Gesprächspartner zurückkehren wollen:

Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe "Heranholen".



Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Parken/Zurückholen aus dem Parken".

Hinweis: Wenn die geparkte Verbindung nicht innerhalb einer gegebenen Zeit wieder aufgenommen wird, wird sie zur Vermittlung durchgeschaltet.

#### Automatischer Rückruf durch Ihren internen Gesprächspartner, wenn er besetzt war

Sie rufen eine interne Nebenstelle an. Das Display und ein Tonzeichen zeigen Ihnen an, daß alle Leitungen Ihres Gesprächspartners besetzt sind.

Sie können sich automatisch zurückrufen lassen, sobald Ihr Gesprächspartner aufgelegt hat.

Rückr. : das Display zeigt an, daß der Rückruf akzeptiert worden ist.

Legen Sie auf.

Zum Annullieren der Rückrufanforderung wählen Sie die Nummer des Gesprächspartners. Legen Sie auf.

#### Automatischer Rufwiederholung Ihres internen Gesprächspartner, wenn er besetzt war

Sie rufen eine interne Nebenstelle an. Das Display und ein Tonzeichen zeigen Ihnen an, daß alle Leitungen Ihres Gesprächspartners besetzt sind.

Wenn Sie sich in Warteposition begeben wollen, Warten
Sobald Ihr Gesprächspartner seine Verbindung beendet hat, wird Ihr Anruf
automatisch wiederholt

#### Beantworten des allgemeinen Tonrufs

In Abwesenheit der Vermittlung werden die für sie bestimmten internen oder externen Anrufe auf einen allgemeinen Tonruf gelegt.

Zum Beantworten dieser Anrufe: January dann January und January

für den Zugang zur Funktionsgruppe "Heranholen".

```
Bestät
Hol. Na
Bestät
Oder:
```

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Beantworten eines Nachtanrufs".

#### Heranholen eines Anrufs von einem anderen Apparat



Eine andere Möglichkeit:

Wählen Sie die Kennziffer "Heranholen eines Einzelrufs".

2. Wählen Sie die Nummer des Apparats, den Sie klingeln hören.

Bestimmte Apparate sind durch die Programmierung der Anlage gegen das Heranholen von Anrufen geschützt.

#### Sie gehören zu einer Heranholgruppe

Sie können von Ihrem Apparat aus Anrufe beantworten, die auf jedem beliebigen Apparat Ihrer Heranholgruppe eintreffen.

dann und für den Zugang zur Funktionsgruppe "Heranholen".

Bestät

; am Display erscheint die Funktion "Heranholen eines Gruppenrufs"

Bestät

Oder:

Hol.Gr

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Heranholen eines Gruppenrufs".

#### Anrufen über Ihr individuelles Kurzwahlverzeichnis

Das Display zeigt die ersten bereits programmierten (\*) Nummern des Verzeichnisses an.

Zum Umblättern auf die nächsten Seiten verwenden Sie den Navigator.

Zum Anrufen drücken Sie auf den Softkey unter dem gewählten Gesprächspartner.

#### Anruf über eine programmierte Taste

Einige der frei programmierbaren Tasten Ihres Apparates können internen oder externen Gesprächspartnern oder Funktionen zugeordnet werden.

<sup>\*</sup> Zum Programmieren Ihrer Nummern siehe Seite 54.

Nehmen Sie Ihren Hörer ab oder drücken Sie direkt auf die programmierte Taste Ihrer Wahl, der Anruf erfolgt automatisch.

Am Display erscheint die angerufene Nummer.

#### Hineinschalten in eine programmierte Konferenz

Zu einem vereinbarten Zeitpunkt können Sie an einer Telefonkonferenz teilnehmen, die bis zu 7 oder 29 interne und externe Teilnehmer umfassen kann (je nach Konfiguration).

Vorher ist von den Teilnehmern ein Geheimcode für den Zugang definiert worden. Die Anzahl Ziffern, die diesen Code bilden, ist vom Verwalter Ihrer Anlage definiert worden. Zur Unterscheidung zwischen einer 7-er und 29-er Konferenz muß bei einer 29-er Konferenz der 1. Teilnehmer einen \* oder ein # vor dem vereinbarten Konferenzcode eingeben.

1. Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe "Div. Leistungsm.".

MeetMe

Bestät

Oder:

Geben Sie die Kennziffer der Funktion "Programmierte Konferenz" ein.

2. Geben Sie den Geheimcode für den Zugang ein.

Wenn Sie als erster ankommen, hören Sie ein Warte-Tonzeichen. Ansonsten treten Sie in die Konferenz ein, und am Display wird Ihnen die Anzahl der anwesenden Teilnehmer angezeigt.

Wenn in der Konferenz kein Platz mehr ist, hören Sie ein Besetztzeichen. Sie können die Konferenz jederzeit verlassen, indem Sie auflegen.

#### Beteiligung eines Gesprächspartners an einer programmierten Konferenz

Sie können einen internen oder externen Gesprächspartner beteiligen, wozu Sie eine Rufübergabe einleiten. Sie stehen mit einem Gesprächspartner in Verbindung.

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Programmierte Konferenz"** und anschließend den Geheimcode für den Zugang zur Konferenz.

Ihr Gesprächspartner gelangt automatisch in Warteposition.

Verb. dann, wenn Sie einen Multiline-Apparat besitzen, drücken Sie auf die Leitungstaste, die ihrem ersten Gesprächspartner entspricht.

Anschließend können Sie selbst in die Konferenz eintreten:

Wenn Sie Ihren Apparat wieder in den Ruhezustand zurückbringen wollen:

Zurück

#### Anruf einer Nummer der Sammelkurzwahl

Ihre Nebenstelle hat Zugang zu einem Gemeinschaftsverzeichnis externer Kurzrufnummern.

Wählen Sie direkt die Kurzrufnummer.

#### Aufschalten in eine interne Verbindung

Die Nebenstelle Ihres Gesprächspartners ist besetzt.

Wenn diese Nebenstelle nicht "geschützt" ist, können Sie sich, wenn Sie hierzu befugt sind, in das bestehende Gespräch einschalten.

Wenn einer der 3 Gesprächspartner auflegt, bleibt die Verbindung zwischen den zwei anderen bestehen.

#### **Aufschalteschutz**

1. Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe **"Div. Leistungsm."** 

Oder:

Oder:

Geben Sie die Kennziffer der Funktion "Bitte nicht stören" ein.

2. Rufen Sie Ihren Gesprächspartner an.

Der Schutz verfällt, wenn Sie auflegen.

# Erreichen eines Gesprächspartners, der bereits auf eine andere Nebenstelle umgeleitet wurde oder die Funktion "Bitte nicht stören" aktiviert hat

Ihr Gesprächspartner hat seine Leitung weitergeleitet.

Wenn Sie den Softkey angezeigt bekommen, können Sie den Gesprächspartner trotzdem anrufen.

Wenn Sie ihm eine Textnachricht schicken wollen,

Wenn Sie eine Rückrufanforderung hinterlassen wollen: ; Ihre Anforderung wird nur am Empfänger-Apparat registriert und nicht weitergeleitet.

## Anruf eines Gesprächspartners über seinen Lautsprecher (Direktes Ansprechen)

Ihr interner Gesprächspartner antwortet nicht.

Sie können (wenn Sie hierzu befugt sind), eine gezielte Durchsage über seinen App.-Lautsprecher machen:

Ihr Gesprächspartner kann Ihnen antworten, ohne den Hörer abzuheben oder die Freisprechtaste zu drücken.

#### Entgegennehmen eines internen Anrufs über die Funktion Gegensprechen

Sie können antworten, ohne den Hörer abnehmen zu müssen.

oder oder (Softwareversion R2). Das zugehörige Icon blinkt.

Wenn ein in Ihrer Gegensprechliste verzeichneter interner Gesprächspartner anruft, klingelt Ihr Telefon und Sie sind direkt an den Lautsprecher angeschlossen.

Am Display wird die Identität des Anrufenden angezeigt.

Wenn Ihr Gesprächspartner auflegt, legt Ihr Apparat automatisch auf, und die Betriebsart Gegensprechen bleibt aktiviert.

## Einrichten, Ändern oder Abfragen Ihrer Gegensprechliste (maximal 10 Namen)



Folgen Sie den Hinweisen des Displays.

Wenn die Gegensprechliste leer ist, können alle internen Anrufe in der Betriebsart Gegensprechen angenommen werden. Ansonsten gilt dies nur für die Anrufe der Liste.

#### Verbindung in MFV

Im Verlauf einer bestehenden externen Verbindung werden Sie manchmal Codezeichen in MFV senden müssen (zum Beispiel an einen Sprachserver, eine automatische Vermittlung oder einen fernabgefragten Anrufbeantworter).

Dann werden alle getippten Ziffern in MFV ausgestrahlt.

Die Funktion wird automatisch annulliert, wenn die Verbindung abbricht oder bei Druck auf

Hinweis: Nachdem Sie eine Nummer gewählt haben und bevor Ihr Gesprächspartner antwortet, können Sie der Verbindung in MFV vorgreifen. Hierzu brauchen Sie nur auf einer Taste die zu wählende Nummer, das Zeichen # und die zu übermittelnden Ziffern zu programmieren. Die Übertragung der Ziffern erfolgt automatisch, sobald die Verbindung aufgebaut ist.

#### Sammelanschluß

Verschiedene Apparate können zu einer Gruppe zusammengefaßt sein. Indem Sie die Nummer der Gruppe wählen, treten Sie mit einem der Apparate der Gruppe in Verbindung.

Hinweis: Sie können jederzeit einen genauen Apparat der Gruppe erreichen, indem Sie seine eigene Rufnummer wählen.

# Vorübergehendes Herausschalten aus einem Sammelanschluß

Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe "Div. Leistungsm."

Bestät

Gr. Aus



Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Herausschalten aus einem Sammelanschluß".

Sie erhalten weiterhin die Gespräche, die für Sie bestimmt sind.

Wenn Sie wieder in Ihre Gruppe zurückkehren möchten: Grupp oder Gr-Ein (Funktionsgruppe "Div. Leistungsm.") oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Hineinschalten in einen Sammelanschluß".

#### Gemeinsames Ablegen eines Gesprächspartners in Warteposition

Sie gehören einer Sammelanschlußgruppe an und befinden sich in einem Gespräch mit einem internen oder externen Gesprächspartner. Sie können diesen gemeinsam in Warteposition ablegen.

Zu diesem Zweck müssen Sie über eine programmierte Taste mit der Funktion "Gemeinsames Halten" verfügen.

Sie können Ihren Gesprächspartner gemeinsam in Warteposition ablegen (das Icon I leuchtet) und das Gespräch mit ihm durch Drücken auf diese Taste wieder aufnehmen.

Der wartende Anruf wird allen Mitgliedern der Sammelanschlußgruppe, die über eine Taste für gemeinsames Halten verfügen, angezeigt (das Icon  $\Gamma$  blinkt).

Jedes beliebige Mitglied der Sammelanschlußgruppe kann das Gespräch von seiner Taste für gemeinsames Halten wieder aufnehmen.

#### Anruf eines ISDN-Gesprächspartners

Sie können die ISDN-Dienste erreichen.

dann wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners. Am Display erscheint die gewählte Nummer und bietet Ihnen an:

- Senden Sie können Ihren Anruf senden
- Korrig Sie können das letzte getippte Zeichen ändern
- Sie können die Nummer durch eine Zusatzadresse ergänzen
- Bestätigen des "Identitätsgeheimnisses"
- Zurück Rückkehr in das vorhergehende Menü.

Das mit der ISDN-Taste verbundene Icon leuchtet während der gesamten Dauer des Gesprächs

Zum Senden Ihres Rufs, Senden

#### Übermittlung einer Subadresse

Es kann erforderlich sein, daß Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners durch eine "Subadresse" von 4 Ziffern ergänzen (um direkt sein Fax, seinen PC, sein Telefon usw.) zu erreichen.

und Wahl der Nummer des Gesprächspartners.

und Wahl der Subadresse auf der Tastatur.

Senden zur Bestätigung.

# Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner

Wählen Sie die Nummer des Empfängers; am Display erscheint seine Identität.

Am Display wird Ihnen eine Nachrichtenliste angeboten:

- Fest Fest definierte Nachrichten
- Prog Zu ergänzende Nachrichten

- Eigene Nachrichten, die Sie selbst abfassen können (maximal 127 Zeichen)
- Zurück Rückkehr ins vorhergehende Menü

Wählen Sie aus der Nachrichten-Liste.

Drücken Sie den entsprechenden Softkey.

Zur Übermittlung Ihrer Nachricht:

Das Display bestätigt Ihnen die Übermittlung.

Wenn Sie aus einem bestehenden Ruf auf einen freien oder besetzten Apparat heraus eine Nachricht senden wollen:

Texte : Sie gelangen direkt in die Liste der Nachrichten (fest oder prog).

# Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen ISDN-Gesprächspartner

Wenn Sie aus einer bestehenden Verbindung heraus an einen ISDN-Gesprächspartner eine schriftliche Nachricht senden wollen:

# Anruf eines internen Gesprächspartners auf seinem Mobil-Empfänger

Die Nebenstelle Ihres Gesprächspartners antwortet nicht, und Sie wissen, daß er einen Mobil-Empfänger besitzt.

Um Ihren Anruf anzuzeigen:

1. Piep ; am Display wird angezeigt, daß die Suche läuft.

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Personensuche".

2. Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners.

Ihr Gesprächspartner kann von jedem beliebigen Apparat des Unternehmens aus antworten.

#### Direktes Ablegen einer Sprachnachricht

Wenn Sie eine Sprachnachricht hinterlegen wollen, wählen Sie die Nummer des Teles.

Wenn sich der Apparat im Ruhestand befindet:

dann Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe **"Telesekretär Dienste"**.

Bestät

Depos

Bestät

Wählen Sie die Nummer des Empfängers und diktieren Sie Ihre Nachricht.

# IHR KOMFORT

#### Anrufen oder antworten, ohne Ihren Hörer abzunehmen (Freisprechen)

Wählen Sie ohne den Hörer abzuheben, die Nummer Ihres Gesprächspartners.

Sie befinden sich automatisch in der Betriebsart Freisprechen; auf dem Display wird kurz das Lautstärke-Icon des Lautsprechers angezeigt.

Sprechen Sie vor dem Apparat.

Während des Gesprächs können Sie Ihren Hörer abheben, ohne daß dadurch die Verbindung unterbrochen wird.

Rückkehr in die Betriebsart Freisprechen: und den Hörer auflegen.

Beantworten eines Anrufs in der Betriebsart Freisprechen:

#### Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung

Sie befinden sich in einer Verbindung.

Einschalten des Lautsprechers:

Abschalten des Lautsprechers:

#### Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers bei bestehender Verbindung

um die Lautstärke einzustellen (7 verschiedene Stufen).

Am Display wird einige Sekunden lang die Lautstärkestufe des Lautsprechers angezeigt.

#### Einstellen der Lautstärke des Hörers bei bestehender Verbindung

oder um die Lautstärke einzustellen (7 verschiedene Stufen). Am Display wird einige Sekunden lang die Lautstärkestufe des Lautsprechers angezeigt.

## Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (Wahlwiederholung)

; der Anruf erfolgt automatisch, und am Display erscheint die gewählte Nummer.

#### Stummschalten

Wenn Sie bei einer bestehenden Verbindung mit Hörerbenutzung oder in der Betriebsart Freisprechen das Mikrofon abschalten wollen: oder Oder (Softwareversion R2).

Sie hören Ihren Gesprächspartner, aber er hört Sie nicht mehr, und die LED bzw. das zugehörige Icon blinkt.

Rückkehr in Ihr normales Gespräch: 🖾 🔀 oder 🖾 🔼

#### Persönliche Gestaltung Ihres Telefons

Um Sie bei Ihren täglichen Anrufen zu unterstützen, ermöglicht es Ihnen Ihr Telefon, gewisse Funktionen auszuwählen, sich Ihr persönliches Verzeichnis anzulegen und seine freien Tasten zu programmieren.

Zur persönlichen Gestaltung Ihres Telefons: ; am Display erscheinen die 5 Hauptfunktionen, auf die Sie zugreifen können.

- Leistm

   Informationen über den Inhalt der bereits programmierten oder noch zu programmierenden Tasten und Aktivierung dieser Funktionen
- Progr.
   : Programmieren und persönliches Gestalten Ihres Apparates (Tonruf, Funktionstasten, Display, Nummer der Partnernebenstelle, persönliches Paßwort, Verzeichnis)
- EigNum : Abfragen der Identität einer Nebenstelle
- Sprach : Änderung der Anzeigesprache
- Test des Displays und der Tonrufe

Drücken Sie auf den Softkey unter einer dieser Funktionen;: das Display zeigt Ihnen die verschiedenen verfügbaren Funktionen an (siehe detaillierte Liste).

Allgemein gilt:

- Rückkehr in die vorhergehende Stufe im Menü:
- Rückkehr ins Hauptmenü: Menü
- Verlassen der Betriebsart "Persönliche Gestaltung":

#### Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Das Default-Paßwort Ihres Apparates ist 0000.

Wenn Sie das Ihren persönlichen Code auswählen oder ändern wollen:

und dann Progr.

Geben Sie ggf. Ihr persönliches Paßwort ein und dann

Das Display fordert Sie auf, das Default-Paßwort oder Ihr altes Paßwort einzugeben.

Nach der Eingabe Ihres alten Paßworts tippen Sie zweimal das neue Paßwort ein und folgen dabei den Anweisungen.

Jede Ziffer des Paßworts wird durch ein Sternchen symbolisiert.

#### Einstellung Ihres Tonrufs

Sie können die Melodie Ihres Apparates (unter 16 Möglichkeiten) und seine Lautstärke wählen.

dann Progr.

Tippen Sie ggf. Ihr persönliches Paßwort ein und dann:

Töne

Wenn Sie sich die verschiedenen angebotenen Melodien anhören wollen:

Vorher Nächst

Einstellen der Lautstärke: oder oder oder oder oder ; am Display wird das Lautstärke-Icon des Lautsprechers kurz angezeigt.

Bestätigen Ihrer Wahl: oder Rückkehr ins

Programmiermenü).

Die Finstellung des Tensufs läßt sich ebenfalls programmieren wenn sich der

Die Einstellung des Tonrufs läßt sich ebenfalls programmieren, wenn sich der Apparat im Ruhezustand befindet: 🖾 🐠 für die Wahl der Melodie.

Tippen Sie ggf. Ihr persönliches Paßwort ein, dann und und oder oder oder für die Lautstärke.

#### Einstellung des Display-Kontrasts

Tippen Sie ggf. Ihr persönliches Paßwort ein und dann 🕞 Displ

Am Display erscheinen die Kontraststufen für den Bildschirm und die Icons Stufe1 bis Stufe4 ).

Drücken Sie auf die Taste unter dem gewünschten Niveau. Der gewählte Kontrast wird sofort angezeigt.

Zur Bestätigung Ihrer Wahl: oder Zurück (Rückkehr ins Programmiermenü).

#### Ändern der Partnernummer

Die Partnernummer kann die Nummer eines Telefonapparats, eines Sprachspeichers oder eines PSA-Mobilempfängers sein.

Um die Partnernummer zu ändern: Gann Gann Gann

Partn.; am Display wird die aktuelle Partnernummer angezeigt, falls zuvor eine programmiert wurde.

Ändern

Wählen sie Ihr persönliches Paßwort und dann die Nummer der neuen Partnernebenstelle.

Zum Bestätigen 🖾 🔨

Um die Nummer zu löschen, genauso vorgehen, aber anstelle der Partnernummer die Nummer Ihres eigenen Apparats eingeben.

#### Programmieren einer Funktion auf den frei programmierbaren Tasten Ihres Telefons

Fragen Sie die Liste der weiter unten aufgeführten programmierbaren Funktionsgruppen ab.

Zum Programmieren einer Funktion auf eine frei Taste:

Geben Sie eventuell Ihr persönliches Paßwort ein.

```
Taste
```

Drücken Sie auf eine nicht programmierte Taste.

Wählen Sie direkt die Kennziffer oder die zu speichernde Nummer.

#### Oder:



Drücken Sie auf den Softkey unter der Funktion, die Sie programmieren möchten.

Bestät

#### Definition der Funktionsgruppen

Wenn Sie eine Funktion wählen, erscheint ihre Bezeichnung im Display. Hinter dieser Bezeichnung steht eine Zahl, die der zu dieser Funktion gehörenden Kennziffer entspricht.

Diese Kennziffer läßt sich direkt über die Tastatur eingeben, um die Funktion zu aktivieren. Wenn die Funktion nicht verfügbar ist, erscheinen ihre Bezeichnung und ihre Kennziffern nicht im Display. Diese Funktionen lassen sich auch abfragen und einrichten, wenn sich der Apparat im Ruhezustand befindet, und zwar über :

Leistm und Funkt.

#### Gruppe 1: Rufumleitungen

Sofort : Umleitung all Ihrer Anrufe

Besetz : Umleitung Ihrer Anrufe, wenn Sie sich bereits in einem Gespräch

befinden (Umleiten bei Besetzt)

n. Zeit : Umleitung Ihrer Anrufe nach einer vorher festgelegten Anzahl Tonrufe

ohne Antwort (Umleitung bei Nichtbeantwortung)

BesZeit : Kombinierte Umleitung bei Besetzt und bei Nichtbeantwortung

RulAus : Annullierung der programmierten Umleitung

RulAus : Rufumleitung Ziel löschen RulFer : Rufumleitung fern ein

RulAus : Rumumleitung fern löschen

#### Gruppe 2: Anrufschutz / Sperren

Sperren : Sperren / Entsperren des Apparates

Anrufsch : Anrufschutz

SprFüh : Kontrolle der Sprachbedienerführung

Geh.ID : Geheimhaltung der Identität

DispID : Anzeige der Identität Anklop : Anklopfen erlaubt

# Gruppe 3: Heranholen

Hol.Gr : Heranholen Gruppe
Hol.gz : Rufnummer wählen
Hol.Na : Heranholen Nacht

Parken : Anruf parken/holen Halten : Gemeinsames Halten

#### Gruppe 4: Partner NSt.

P.-Ruf : Kurzruf der Partnernebenstelle P.-Ein : Überlauf zum Partner nach Zeit

Besetz : Partnernebenstelle besetzt

BesZei : Überlauf zum Partner bei besetzt und nach Zeit

P.-Aus : Löschen Überlauf

#### Gruppe 5: Rückruf / Gebühren

Rückruf : Rückruf letzter Anruf

Gebühr : Ablesen des Gebührenzählers

Alarm : Abfrage der Alarme

#### Gruppe 6: Terminruf Erinnerung

TerEin : Terminruf eingeben
TerAus : Terminruf löschen

#### Gruppe 7: Telesekretär Dienste

Teles : Zugang zum Sprachspeicher Abfrag : Abfragen des Sprachspeichers

Benach : Ankündigung

Depos : Senden Telesekretär Nachricht

Aufz. : Gesprächsaufzeichnung

#### Gruppe 8: Div. Leistungsm.

Schutz : Vorübergehender Schutz gegen das Aufschalten als Dritter

Ver-Nr : Zuteilung einer Verrechnungsnummer

Mitnah : Mitnahme der Telefonfunktion
Gr-Aus : Herausschalten aus der Gruppe

Gr-Ein : Rückkehr in die Gruppe

AppAus : Außerbetriebnehmen des Apparates

MeetMe : Konferenz einberufen

a/b>UA: Analog-Apparat hinter einem Telefon Reflexes<sup>TM</sup>

1. Ltg : Wahl der Hauptleitung an einem Multiline-Apparat mit Multinummern

2. Ltg : Wahl der Nebenleitungen an einem Multiline-Apparat mit

Multinummern

#### Gruppe 9: PSA-Dienste

PSA : Antwort Personensuche
Bip : Direkter Ruf Personensuche

#### Gruppe 10: Transparenz

IWV : Transparenz bei Impulsverbindung

MFV : Transparenz bei Mehrfrequenzverbindung

PSA : Anschluß Personensuchanlage

# Wahl der Sprache

Zur Wahl der Sprache für die Anzeigen:

und Sprach . Dann wählen Sie ggf. Ihr persönliches Paßwort.

Am Display werden Ihnen mehrere Möglichkeiten angeboten.

Dazu gehören:

F: Französisch - GB: Englisch - D: Deutsch - SP: Spanisch - P: Portugiesisch - NL:

Niederländisch - DK: Dänisch - I: Italienisch - A: Österreichisch.

Drücken Sie auf den Ihrer Wahl entsprechenden Softkey.

Bestätigung Ihrer Wahl: Bestät

Rückkehr in das Menü zur Auswahl der Sprachen:

Rückkehr ins Hauptmenü: Menü

# Programmieren der individuellen Kurzwahl

- 1. Dan Progr.
- 2. Wählen Sie Ihr persönliches Paßwort
- 3. Laste
- 4. Drücken Sie auf einen nicht programmierten Softkey.

- 5. Wählen Sie die zu programmierende Nummer (für eine externe Nummer wählen Sie vorher die 0).
- 6. (isolar); das Display bittet Sie um die Eingabe des zu der Nummer gehörenden Namens.
- 7. Tippen Sie auf der Alphatastatur den Namen Ihres Gesprächspartners ein (maximal 6 Zeichen).
- 8. Bestät
- 9. 🖾 🔼

Hinweis: Wenn die gewählte Taste bereits programmiert ist, kann die Programmierung gelöscht oder geändert werden.

Korria Löschen des zuletzt getippten Zeichens. 1 Funkt Programmieren einer Funktion. 3 Nummer Ändern 13 Name Ändern des mit der Nummer verbundenen Namens 3 Lösche Ändern der Nummer und des Namens Zurück Rückkehr in das Menii "Wahl der Taste" TIP

#### Programmieren einer Terminerinnerung

1. Zugang zur Funktionsgruppe "Terminerinnerung".



#### Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Terminerinnerung".

2. Wählen Sie die Uhrzeit Ihres Termins: 2 Ziffern für die Stunden, 2 Ziffern für die Minuten.

Korrig
können Sie die Daten korrigieren.

- 3. Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle, an der die Erinnerung ankommen soll. Wenn es Ihre eigene ist, brauchen Sie nichts zu wählen.
- 4. Zum programmierten Zeitpunkt klingelt Ihr Telefon, und das Display erinnert Sie daran, daß es sich um einen Termin handelt.
- Nehmen Sie den Hörer ab und legen Sie wieder auf, um die Antwort zu bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie auf den ersten Rückruf nicht antworten, erfolgt ein zweiter. Nach diesem zweiten Rückruf wird die Anfrage annulliert.

Wenn Ihr Apparat auf eine andere Nebenstelle umgeleitet ist, wird der Rückruf nicht umgeleitet.

Zum Annullieren Ihrer Rückrufanforderung benutzen Sie das gleiche Verfahren wie zum Einrichten, indem Sie TerEin oder TerAus oder die Kennziffer der Funktion "Terminerinnerung löschen" eingeben.

#### Nicht gestört werden (Anrufschutz)

Sie können Ihren Apparat vorübergehend für alle Anrufe (außer denjenigen der Vermittlung) unerreichbar machen.

1. Leistm und Funkt. für den Zugang zu Funktionsgruppe "Anrufschutz/Sperren".

Anrufs
Bestät

Bestät

Oder:

Anrufs Anrufs

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Bitte nicht stören".

2. Dann folgen Sie den Anweisungen und geben Ihr persönliches Paßwort ein.

3. Warten Sie 2 Sekunden oder drücken Sie auf ( ; Ihr Apparat zeigt "Anrufschutz" an

Zum Annullieren benutzen Sie das gleiche Verfahren wie zum Einrichten.

# Umleiten der Anrufe, sobald Sie sich in einer Verbindung befinden (Umleiten bei Besetzt)

1. Dann Dann und Dann für den Zugang zur Funktionsgruppe **"Rufumleitungen"**.



Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Sofortiges Rufumleiten bei Besetzt".

- Dann folgen Sie den Anweisungen und geben die Nummer des Empfängers der Umleitung ein; das Display zeigt Ihnen an, daß die Umleitung akzeptiert worden ist (Partner, Voice Box oder eine andere Nummer).
- 3.

#### Identifizierung der von Ihnen benutzen Nebenstelle



Am Display erscheinen die Nummer der Nebenstelle und der zugehörige Name.

#### Vorübergehende Speicherung einer Nummer zur Wiederholung Ihres Anrufs

Der Apparat Ihres (internen oder externen) Gesprächspartners antwortet nicht.

Bevor Sie auflegen:

Die gewählte Nummer ist gespeichert.

Wenn Sie später noch einmal wählen wollen:

Diese Nummer bleibt so lange gespeichert, bis eine neue Nummer abgespeichert wird. Nach Benutzung wird diese gelöscht.

Zum Löschen einer abgespeicherten Nummer: 🖾 🕮 dann 🖾 🙃

#### Vertraulichkeit Ihrer Identität

Ihr Apparat kann die ISDN-Dienste nutzen.

Wenn Sie einen internen oder einen externen Gesprächspartner, der ebenfalls ISDN-Teilnehmer ist, anrufen, wird ihm automatisch Ihre Nummer übermittelt.

Sie können Ihre Identität verdecken, bevor Sie Ihren Anruf absenden.

Drücken Sie auf: ☐ ISDN und ☐ Gehei •

Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners.

Zum Annullieren des Geheimnisses der Identität: ISDN dann Island

#### Verdecken der Identität Ihres Gesprächspartners

Wenn sich Ihr Apparat im Ruhezustand oder in einer Verbindung befindet und Sie die Anzeige der Identität Ihres Gesprächspartners auf Ihrem Apparat unterdrücken wollen:

Zum Annullieren dieser Funktion: Gen.ID

#### Anzeige von belästigenden Anrufen (Fangen)

Sie werden von einem unbekannten Anrufer am Telefon belästigt und wollen seine Identität feststellen lassen:

Der Systembeauftragte kann nun die Identität des Anrufers feststellen.

#### Anruf einer externen "Privatnummer"

Sie können unabhängig von bestehenden Zugangseinschränkungen einen externen Anruf tätigen. Dieser Anruf ist Gegenstand einer spezifischen Gebührenberechnung, die seine Identifizierung ermöglicht.

Heben Sie den Hörer ab. Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Amtsanlassung Privatgespräch"**; Ihre PIN-Nummer und anschließend ggf. Ihr persönliches Paßwort. Wählen Sie dann die Nummer Ihres Gesprächspartners.

Hinweis: Ein Privatanruf kann nicht auf einen anderen Apparat übergeben werden.

#### Direkte Zurechnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten

Sie können die Kosten Ihrer externen Verbindungen den zu Ihren Kunden gehörenden Verrechnungsnummern zuordnen.

1. Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe "Div. Leistungsm.".

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Verrechnungscode".

- 2. Tippen Sie die spezifische, dem Kundenkonto zugeteilte Nummer ein.
- 3. Tippen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners ein.

Hinweis: Ver-Nr kann ebenfalls für einen ankommenden Anruf verwendet werden.

# Abfrage der Kosten ihrer letzten externen Verbindung



Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Lesen des Gebührenzählers".

Am Display erscheinen die Dauer, die Anzahl Gebühreneinheiten oder die Kosten Ihres letzten externen Gesprächs sowie die Gesamtsumme der Gebühren oder der Kosten seit der letzten Rückstellung der Zähler auf Null.

# IN IHRER ABWESENHEIT

#### Umleiten der Anrufe auf eine andere Nebenstelle (sofortiges Umleiten)

Diese Nummer kann die Nummer einer Wohnung\*, eines Handy\*, eines Autotelefons\* oder auch einer Nebenstelle (Operatorin, Partnernebenstelle usw.) sein (\* Option).

1. Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe "Rufumleitungen".

Bestät

Sofort; am Display erscheint die Funktion "Rufumleitung sofort" und dahinter ihre Kennziffer.

Bestät

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Rufumleitung sofort".


 Wählen Sie die Nummer der Bestimmungsnebenstelle (vor einer externen Nummer muß die Kennziffer für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz, z.B. eine O, gewählt werden); am Display erscheint die Aktivierung der Umleitung (Programm akzeptiert).  Nach zwei Sekunden oder nach Druck auf gelangt Ihr Apparat wieder in die Ruhestellung, und am Display werden die Umleitung und die Bestimmungsnummer angezeigt.

Hinweis: Sie können weiterhin abgehende Gespräche führen. Erreichen kann Sie nur die Bestimmungsnebenstelle.

## Umleiten der Anrufe auf Ihre Partnernummer (Überlauf)

Diese Nummer kann die Nummer einer Nebenstelle, des Sprachspeichers oder der Personensuche sein.

Wenn Sie zuvor eine Partnernummer gewählt haben (siehe Abschnitt **"Ändern der Partnernummer"**), können Sie Ihre Anrufe auf diese Nummer weiterleiten:

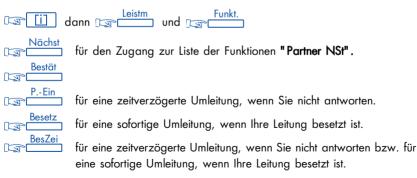

P.-Aus Annullieren dieser Funktion.

Hinweis: All diese Eingriffe können über die Kennziffer der entsprechenden Funktion aktiviert werden (Sofortiger Überlauf bei Besetzt) oder durch Drücken der entsprechenden programmierten Taste.

# Umleiten Ihrer Anrufe auf eine andere Nebenstelle, wenn Sie abwesend sind (Rufumleitung nach Zeit)

1. Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsaruppe "Rufumleitungen".



#### Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Rufumleitung nach Zeit".

 Dann folgen Sie den Anweisungen und tippen die Nummer des Empfängers der Umleitung ein; am Display wird angezeigt, daß die Umleitung akzeptiert worden ist. Hinweis: Wenn dies in Ihrer Anlage vorgesehen ist, können Sie Ihre Anrufe auch auf eine externe Nummer umleiten.

Umleitung Ihrer Anrufe auf eine andere Nummer, wenn Sie sich bereits in einer Verbindung befinden oder abwesend sind (Rufumleitung bei Besetzt und nach Zeit)

1. Cari dann Leistm und Schallen um auf die Funktionsgruppe

"Rufumleitungen" zuzugreifen

Bestät

Bestät

Oder:

Oder aber: wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Rufumleitung bei Besetzt und nach Zeit"

Folgen Sie dann den Anweisungen, und wählen Sie die Nummer des Zielapparats der Umleitung. Am Display wird angezeigt, daß die Umleitung akzeptiert wurde.

BesZei

# 3.

Hinweis: Je nach Anlagenkonfiguration können Sie die Anrufe auch an eine externe Nummer weiterleiten.

#### Rufumleitung von fern

#### Weiterleiten Ihrer Anrufe von einem anderen Apparat aus

Sie befinden sich vorübergehend in einem anderen Büro und möchten, daß Ihnen Ihre Anrufe folgen. Führen Sie an dem Apparat, auf dem die Anrufe ankommen sollen, folgende Prozedur durch:

1. Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe "Rufumleitungen".

Bestät

RulFer

Bestät

Oder:

RulFer

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Rufumleitung fern".

- Dann folgen Sie den Anweisungen und geben Sie die Nummer Ihres Apparats ein.
- 3.

#### Umleitung von Anrufen von einem beliebigen Apparat im Unternehmen aus

Sie möchten die an einem bestimmten Apparat ankommenden Anrufe von einem beliebigen Apparat im Unternehmen aus auf einen anderen Apparat umleiten.

1. Leistm und Funkt. um auf die Funktionsgruppe "Rufumleitungen" zuzugreifen.



Oder:

RulFer

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Rufumleitung fern".

- Folgen Sie dann den Anweisungen, und wählen Sie die Nummer des Empfängers der Umleitung gefolgt von der Nummer des Apparats, dessen Anrufe umgeleitet werden sollen.
- 3.

# Umleitung der Anrufe auf einen Sprachspeicher

1. De leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe "Rufumleitungen".

Bestät

Wählen Sie den Umleitungstyp aus. Bestät

Oder:

Drücken Sie auf die dem Umleitungstyp entsprechende Taste.

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der entsprechenden Funktion.

2. Wählen Sie die Nummer Ihres Sprachspeichers.

Nach zwei Sekunden oder nach Druck auf kehrt Ihr Apparat wieder in die Ruhestellung zurück.

# Annullieren der Umleitungen

## Von Ihrem Apparat aus

Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe **"Rufumleitungen"**.

RulAus

Bestät

Oder:

Rufuml Wenn Sie die Umleitung von dieser Taste aus aktiviert haben.

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Annullieren einer Rufumleitung".

Nach 2 Sekunden oder nach einem Druck auf steht Ihr Apparat wieder für neue Anrufe zur Verfügung.

## Von der Nebenstelle aus, auf der die Umleitung ankommt

1. Dann Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe "Rufumleitungen".

Bestät

RulAus

Bestät

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Annullieren einer Rufumleitung durch den Empfänger".

2. Wählen Sie die Nummer der umgeleiteten Nebenstelle.

## Von irgendeinem Apparat des Unternehmens aus

1. Signification dann signification und signification den Zugang zur Funktionsgruppe **"Rufumleitungen"**.

```
Bestät
FerAus
Bestät
Oder:
FerAus
```

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Annullieren einer Rufumleitung von fern".

2. Wählen Sie die Nummer der umgeleiteten Nebenstelle.

Hinweis: Jede Programmierung einer neuen Umleitung annulliert die vorhergehende.

## Selektive Rufumleitung

Im Multiline-Modus können Ihnen eine Hauptnummer und mehrere Nebennummern zugeordnet sein. Sie können Ihre Hauptnummer und Ihre Nebennummer(n) auf verschiedene Apparate umleiten.

1. Leistm und Funkt. um auf die Funktionsgruppe "Rufumleitungen" zuzugreifen.

13

Wählen Sie den gewünschten Umleitungstyp.

Bestät; das Display schlägt Ihnen die Umleitung der Hauptnummer, der Nebennummer(n) oder aller Nummern vor.

Treffen Sie Ihre Wahl.

- 2. Wählen Sie die Nummer des Zielapparats der Umleitung.
- 3.

# Abfragen der Sprachnachrichten

Das zu gehörende Icon und die grüne LED Ihres Apparates zeigen an, daß Nachrichten anstehen.

dann den gesprochenen Anweisungen der Bedienerführung.

# Abfrage der Rückrufnachrichten

Das zu gehörende Icon und die grüne LED Ihres Apparates zeigen an, daß Nachrichten anstehen.

Rückr.; die erste zurückzurufende Person kommt zur Anzeige.

Wenn Sie sie zurückrufen wollen: Rückr.

Wenn Sie ihre Nachricht im Speicher ablegen wollen: Speich

Zur nächsten Nachricht: Nächst

Hinweis: Der Zugang zum Verzeichnis kann durch Ihr persönliches Paßwort geschützt werden.

# Sperren Ihres Apparates

Dieser Dienst ermöglicht es Ihnen, den Aufbau jeglicher externer Verbindung sowie jegliche Änderung der Programmierung Ihres Apparates zu verhindern.

1. Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe "Anrufschutz/Sperren".

Bestät

Sperre

Bestät

Oder:

Sperre

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Sperren/Entsperren".

2. Dann folgen Sie den Anweisungen und geben Ihr persönliches Paßwort ein. Zum Entsperren Ihres Apparates genauso vorgehen. Folgen Sie dann den Anweisungen, und wählen Sie Ihr persönliches Paßwort.

# Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger

Dank dieses Systems können Ihre Gesprächspartner Sie erreichen, während Sie innerhalb des Unternehmens unterwegs sind.

1. Funktionsgruppe **"Rufumleitungen"**.



Oder:

Rufuml

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Rufumleitung sofort".

2. Geben Sie die Nummer des PSA-Mobil-Empfängers ein.

Am Display wird bestätigt, daß die Umleitung akzeptiert worden ist.

# Beantworten des "Piep"-Zeichens Ihres Mobil-Empfängers

Sie sind im Unternehmen unterwegs, und Ihr Mobil-Empfänger klingelt; Sie können von jedem beliebigen Telefon des Unternehmens aus antworten.

1. Funktionsgruppe "PSA-Dienste".

Bestät

PSA

Bestät

Oder:

AntwPS

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Antwort auf die Personensuche".

Geben Sie die Nummer Ihres Apparats ein. Sie treten in Verbindung mit der Person, die Sie zu erreichen versucht.

# Hinterlegen einer Textnachricht für Ihre internen Anrufer

Sie können auf Ihrem Apparat eine Nachricht hinterlassen (Abwesenheitsnachricht), die dann am Display des Apparates, der Sie anruft, zur Anzeige kommt.

Progr. Nachricht auswählen und vervollständigen

Die Wahl der Nachricht erfolgt auf die gleiche Art und Weise wie im Kapitel "Ihre Anrufe", Abschnitt "Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner".

Das Display zeigt Ihnen an, daß eine Abwesenheitsnachricht ansteht.

Ihr Anrufer wird von seinem Display informiert und kann die Nachricht "Abwesenheits-Modus" lesen.

Zum Annullieren dieser Nachricht:

Die vordefinierten Abwesenheitsnachrichten sind:

#### fest:

- In Besprechung! Bitte nicht stören
- 2. Bin in einer externen Besprechung
- 3. Bitte Operator anrufen
- 4. Komme gleich zurück
- 5. Ich rufe Sie morgen zurück

## prog.:

- 6. Rufen Sie ... (\*)
- 7. Bin im Besprechungszimmer
- 8. Rufen Sie Nr. ...(\*)
- 9. Komme zurück am \* \* / \* \* (\*)
- 10. Bin im Urlaub bis \* \* / \* \* (\*)
- 11. Komme zurück um \* \* : \* \* (\*)

# Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlegten Nachrichten

Das mit verbundene Icon und die grüne Leuchtdiode Ihres Apparates zeigen an, daß Nachrichten anstehen.

Am Display wird die Anzahl der hinterlegten Nachrichten angezeigt.

Texte Lesen

<sup>\*</sup> Diese Nachrichten müssen von der Zifferntastatur aus vervollständigt werden.

In der ersten Zeile des Displays finden Sie den Namen des Absenders und anschließend das Datum und die Uhrzeit der Übermittlung der Nachricht.

In der zweiten Zeile wird Ihnen vorgeschlagen:

- Speich Abspeicherung der eingegangenen Nachrichten
- Blätt Anzeige der Nachrichten
- Zurück Rückkehr in das vorhergehende Menü
- Nächst Anzeige der nächsten Nachricht
- Rückr. Automatischer Rückruf des Verfassers der Nachricht
- Antwrt Zum direkten Übermitteln einer Textnachricht an den Verfasser der angezeigten Nachricht (siehe den vorhergehenden Abschnitt)

Hinweis: Alle nicht abgespeicherten Nachrichten werden gelöscht, wenn Sie die Nachrichten gelesen haben.

## Rückruf des letzten internen Anrufers

13

Sie können den letzten Anrufer zurückrufen, ohne die Nummer seiner Nebenstelle zu kennen.

1. Leistm und Funkt. für den Zugang zur Funktionsgruppe "Rückrufe / Gebühren".

Bestät

RückRu

Bestät

Oder

RückRuf

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Rückruf des letzten Anrufers".

Die Identität des letzten Anrufers kommt zur Anzeige.

2. Rückr.

# Abfragen der Liste der ISDN-Anrufe

Während Ihrer Abwesenheit sind die Anrufe von ISDN-Teilnehmern gespeichert worden.

Die Liste kann bis zu 16 Anrufe aufnehmen.

Das zu ISDN gehörende Icon zeigt an, daß Nachrichten anstehen.

ISDN ; am Display wird die Anzahl der Anrufe angezeigt.

Zum Abfragen der Liste: Lesen

In der ersten Zeile des Displays erscheinen die Nummer Ihres Gesprächspartners sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs.

In der zweiten Zeile wird Ihnen angeboten:

• Speich: Zum Abspeichern ...

... Siehe den Abschnitt: "Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlegten Nachrichten".

# Abfragen der Liste der internen Anrufe

Während Ihrer Abwesenheit können bis zu 10 interne Anrufe gespeichert sein. Das zur Taste gehörige Icon zeigt das Vorhandensein von Nachrichten an.

Drücken Sie auf 🖾 i ; am Display wird die Anzahl der Anrufe angezeigt.

Um die Liste abzufragen: Lesen

Auf der ersten Zeile des Displays werden die Nummer Ihres Gesprächspartners, das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

Auf der zweiten Zeile wird Ihnen vorgeschlagen:

• Memo: zum Speichern ...

... siehe Abschnitt "Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlegten Nachrichten"

## **GLOSSAR**

### ALLGEMEINER TONRUF:

In Abwesenheit der Vermittlung werden die für Sie bestimmten internen und externen Anrufe an einer zentralen Stelle angezeigt, die es jeder hierzu freigegebenen Nebenstelle erlaubt zu antworten.

#### ANSCHLUSS EINER PSA:

Anschluß an eine Personensuchanlage.

### AUFSCHALTEN:

Dienst, der es ermöglicht, sich in eine bestehende Verbindung zwischen zwei Gesprächspartnern (davon mindestens einer intern) einzuschalten.

#### BEANTWORTEN EINES NACHTANRUFS:

Dieser Dienst ermöglicht es, auf einen Anruf zu antworten, der durch den allgemeinen Tonruf angezeigt wird.

## CHEF/SEKRETÄR:

Eine Serie von Sonderdiensten (Filtern, Umleiten) zwischen der Nebenstelle eines Chefs und derjenigen einer Sekretärin.

#### DFCT:

Europäische Norm für drahtlose Telefonie: Digital Enhanced Cordless Telecommunication.

Telefon nach DECT: Drahtloses Telefon des Typs Alcatel 4074 nach dieser Norm.

### DREIERKONFERENZ:

Dieser Dienst ermöglicht es, mit zwei Teilnehmern gleichzeitig zu sprechen.

### FILTERN:

Dieser Dienst, der für "Chef/Sekretärin" vorgesehen ist, ermöglicht es, die für den Apparat des Chefs bestimmten Anrufe auf einen oder mehrere Sekretärinnen-Apparate umzuleiten.

## **GEGENSPRECHEN:**

Dieser Dienst ermöglicht es, interne Anrufe in der Betriebsart Gegensprechen entgegenzunehmen, indem sie automatisch auf den Lautsprecher geschaltet werden.

#### PROGRAMMIERTE KONFERENZ:

Zu einer vereinbarten Uhrzeit und einem vereinbarten Konferenzcode können Sie an einer Telefonkonferenz teilnehmen, die bis zu 7 oder bis zu 29 interne und externe Teilnehmer umfassen kann.

#### HALTEN:

Dieser Dienst ermöglicht es, einen Gesprächspartner in Warteposition abzulegen, um einen zweiten Vorgang durchzuführen, bevor das erste Gespräch am gleichen Apparat wieder aufgenommen wird.

#### HERANHOLGRUPPE:

Dieser Dienst ermöglicht es, einen Anruf zu beantworten, der für eine andere Nebenstelle bestimmt ist. Das Annehmen des Anrufs erfolgt innerhalb einer Annahmegruppe.

#### INDIVIDUELLE KURZWAHLZIELE:

Dieses Verzeichnis enthält die persönlichen Telefonnummern des Benutzers einer Nebenstelle.

### ISDN:

Öffentliches Digitalnetz.

### LEITUNGSTASTE:

Diese Taste ermöglicht die Übernahme einer Leitung, wenn diese aktiviert worden ist.

### MAKELN:

Diese Funktion ermöglicht es, wechselweise von einem Gesprächspartner auf einen anderen umzuschalten.

#### MEHREREQUENZWAHLVERFAHREN:

Während eines Gesprächs müssen Sie manchmal Codezeichen in Mehrfrequenz aussenden. Dieser Typ von Wählverfahren wird verwendet, wenn ein Benutzer einen Sprachserver abfragen, eine automatische Zentrale erreichen oder einen Anrufbeantworter fernabfragen will.

## **MULTILINE-APPARAT:**

Apparat, der über mindestens zwei Leitungen verfügt (mindestens zwei Leitungstasten).

### PARKEN:

Dieser Dienst ermöglicht es, eine Verbindung in Warteposition abzulegen, um sie später an irgendeiner anderen hierzu "befugten" Nebenstelle der Anlage wieder aufzunehmen.

### PERSÖNLICHES PASSWORT:

Im allgemeinen besteht dieses Paßwort in einer Kennziffer, die den Zugang zu den Programmierfunktionen und das Sperren des Apparates ermöglicht (Standardkennziffer: 0000).

#### SAMMELKURZWAHL:

Dieses Verzeichnis enthält sämtliche Kurzrufnummern, auf die die Benutzer einer Anlage zurückgreifen können.

### SAMMELANSCHLUSS:

Sammelanschluß von Nebenstellen, die unter der gleichen Amtsnummer gruppiert sind. Ein Anruf auf diese Nummer erreicht eine der freien Leitungen der Nebenstellen dieser Gruppe.

#### SINGLELINE-APPARAT:

Apparat, der nur über eine einzige Leitung verfügt (keine Leitungstaste).

### SUBADRESSE:

Wenn Sie das Fax, den PC oder das Telefon Ihres Gesprächspartners über ISDN erreichen wollen, kann es erforderlich sein, seine Nummer durch eine aus vier Ziffern bestehende "Subadresse" zu ergänzen.

### ÜBERGABE EINER VERBINDUNG:

Diese Funktion ermöglicht das "Vermitteln" einer Verbindung an einen anderen Benutzer der Anlage.

#### Sicherheitshinweise:

Vorsicht: Vermeiden Sie, daß Ihr Apparat mit Wasser in Kontakt kommt; zur Reinigung können Sie jedoch ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch nehmen.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Trichloräthylen, Azeton usw.), denn sie könnten das Kunststoffgehäuse beschädigen. Keine Reinigungsmittel auf den Apparat sprühen.

Bei bestehender Verbindung in der Nähe eines elektronischen Geräts mit starker elektromagnetischer Strahlung kann es im Hörer zu einer leichten Modulation kommen.

Anwendungsbereich: Dieser Apparat ist für den Anschluß an ein Alcatel Telekommunikationssystem 4400 geeignet. Der Apparat entspricht dem Standard DIN EN 60950 und arbeitet im Bereich SELV (Safety Extra Low Voltage).

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, daß dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- 89/336/CEE (gemäß elektromagnetischer Verträglichkeit)
- 73/23/CEE (gemäß den elektrischen Sicherheitsvorschriften)

#### © Alcatel 1998

3AK 19520 DEAA Ed.02 - Druck: HBD IMPRIMEURS PARIS

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.